


COMPROBADOR PARA FILTROS DE PARTÍCULAS

DPF TESTER

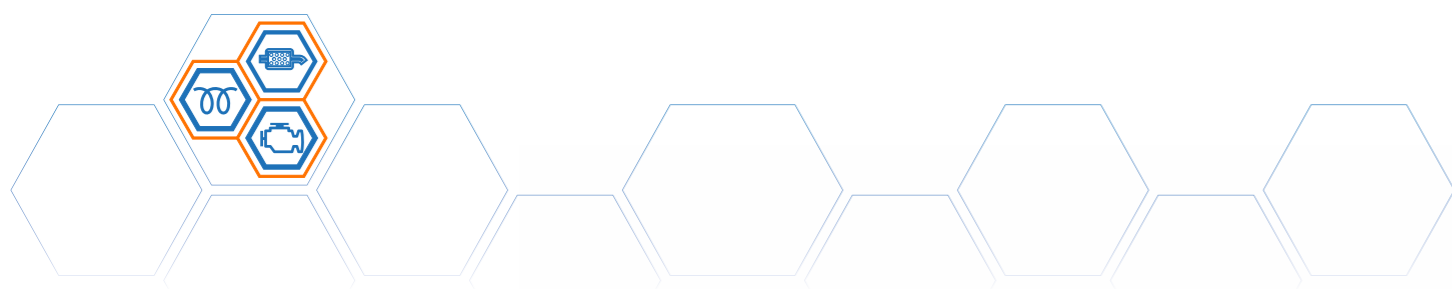



DPF TESTER

El DPF TESTER viene presentado en una caja de transporte que incluye:



DPF Tester



Sensor de presión



Cable de carga



Cable de datos



Conector sensor



Manual de instrucciones

El funcionamiento del **DPF TESTER** es muy sencillo e intuitivo.

Basta con hacer fluir una corriente de aire usando nuestra lavadora de filtros **CTW 1200** o mediante cualquier otro método, incluso con el filtro montado sobre el vehículo.

Con el sensor conectado al **DPF Tester** y el flujo de aire el **DPF Tester** nos mostrará un valor de contrapresión



TABLA DE VALORES

	FILTRO LIMPIO	FILTRO SUCIO	FILTRO OBSTRUIDO
RPMS	PRESIÓN mBar	PRESIÓN mBar	PRESIÓN mBar
Ralenti 800-900	2-10	10-16	20-40
1500	10-15	20-30	40-60
2500	20-25	30-50	70-90
3000	30-40	50-70	90-120



DPF REVIVAL

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com

Email: info@dpf-revival.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

