


TESTEUR DE FILTRE À PARTICULES

DPF TESTER

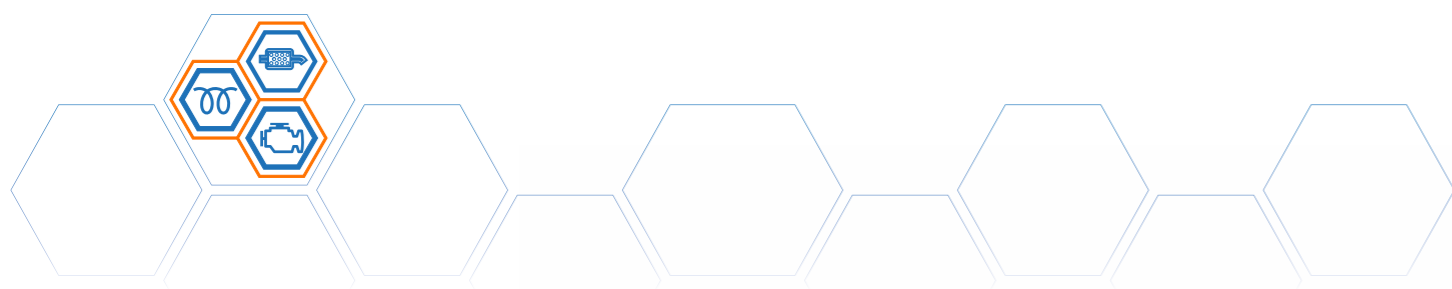



DPF TESTER

Le DPF TESTER est emballé dans une mallette de transport qui comprend :



DPF Tester



Capteur de pression



Câble de chargement



Câble de données



Connecteur du capteur



Manuel d'instruction

L'utilisation du **DPF TESTER** est très simple et intuitive.

Il suffit de faire circuler un flux d'air à l'aide de notre lave-filtre **CTW 1200** ou par toute autre méthode, y compris le filtre monté sur le véhicule.

Lorsque le capteur est connecté au **DPF Tester** et que l'air circule, le **DPF Tester** affiche une valeur de contre-pression.



TABLEAU DES VALEURS

	FILTRE NETTOYER	FILTRE SALE	FILTRE OBSTRUCTED
RPM'S	PRESSION mBar	PRESSION mBar	PRESSION mBar
Ralenti 800-900	2-10	10-16	20-40
1500	10-15	20-30	40-60
2500	20-25	30-50	70-90
3000	30-40	50-70	90-120



DPF REVIVAL

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com

Email: info@dpf-revival.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

