


PARTIKELFILTER-TESTER

DPF TESTER



www.dpf-revival.com



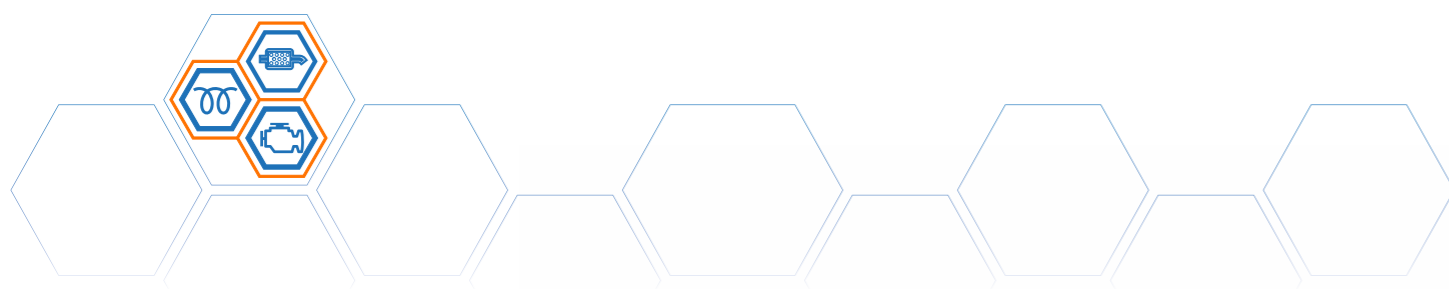

DPF TESTER

Der DPF TESTER ist in einem Tragekoffer verpackt, der Folgendes enthält:



DPF Tester



Drucksensor



Ladekabel



Datenkabel



Sensoranschluss



Gebrauchsanweisung

Die Bedienung des **DPF TESTER** ist sehr einfach und intuitiv.

Lassen Sie einfach einen Luftstrom durch unseren Filterwäscher **CTW 1200** oder durch eine andere Methode, einschließlich des am Fahrzeug montierten Filters, strömen.

Wenn der Sensor an den **DPF-Tester** angeschlossen ist und die Luft strömt, zeigt der **DPF-Tester** einen Gegendruckwert an.



WERTETABELLE

	FILTER REINIGEN	SCHMUTZIGER FILTER	GESCHLOSSENER FILTER
RPM'S	DRUCK mBar	DRUCK mBar	DRUCK mBar
Leerlauf 800-900	2-10	10-16	20-40
1500	10-15	20-30	40-60
2500	20-25	30-50	70-90
3000	30-40	50-70	90-120



DPF REVIVAL

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com

Email: info@dpf-revival.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

