


TESTADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS

DPF TESTER

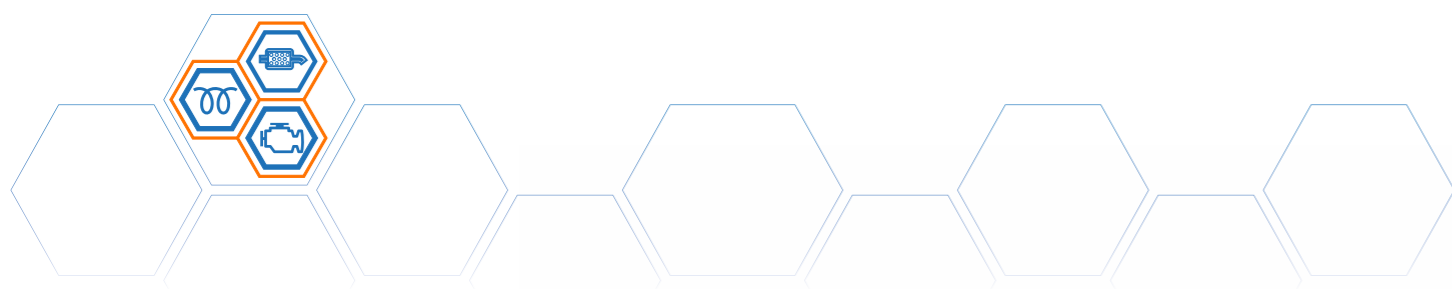



DPF TESTER

O DPF TESTER é embalado numa mala de transporte que inclui:



DPF Tester



Sensor de pressão



Cabo de carga



Cabo de dados



Conector do sensor



Manual de instruções

O funcionamento do **DPF TESTER** é muito simples e intuitivo.

Basta fazer fluir um fluxo de ar utilizando a nossa máquina de lavar filtros **CTW 1200** ou por qualquer outro método, incluindo o filtro montado no veículo.

Com o sensor ligado ao **DPF Tester** e o fluxo de ar, o **DPF Tester** apresentará um valor de contrapressão.



TABELA DE VALORES

	FILTRO LIMPO	FILTRO DIRECTO	FILTRO CLOGADO
RPMS	PRESSÃO mBar	PRESSÃO mBar	PRESSÃO mBar
Ralenti 800-900	2-10	10-16	20-40
1500	10-15	20-30	40-60
2500	20-25	30-50	70-90
3000	30-40	50-70	90-120



DPF REVIVAL

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com

Email: info@dpf-revival.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

