


**TESTER PER FILTRI
ANTIPARTICOLATO**

DPF TESTER

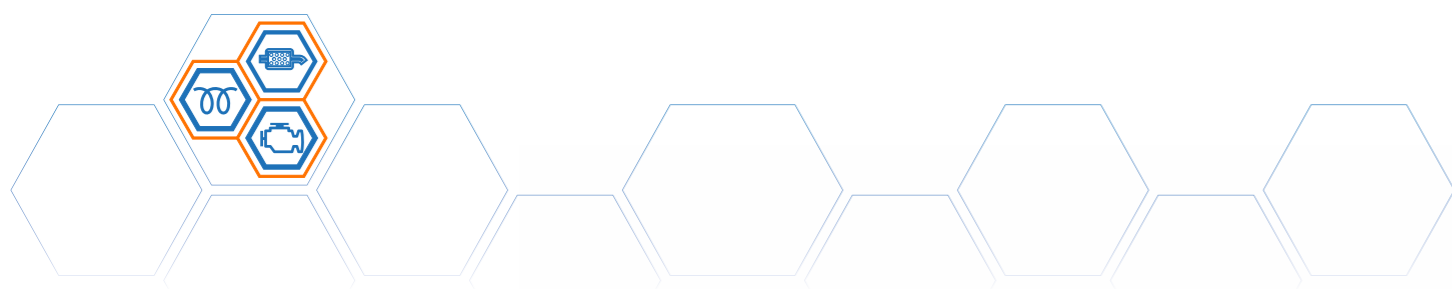



DPF TESTER

Il DPF TESTER è confezionato in una valigetta di trasporto che include:



DPF Tester



Sensore di pressione



Cavo di carica



Cavo dati



Connettore sensore



Manuale di istruzioni

Il funzionamento del **DPF TESTER** è molto semplice e intuitivo.

È sufficiente far fluire un flusso d'aria con il nostro filtro lavafiltri **CTW 1200** o con qualsiasi altro metodo, compreso il filtro montato sul veicolo.

Con il sensore collegato al **DPF Tester** e il flusso d'aria, il **DPF Tester** visualizzerà un valore di contropressione.



TABELLA DEI VALORI

	FILTRO PULITO	FILTRO SPORCO	FILTRO CLOBATO
RPM'S	PRESSIONE mBar	PRESSIONE mBar	PRESSIONE mBar
Ralenti 800-900	2-10	10-16	20-40
1500	10-15	20-30	40-60
2500	20-25	30-50	70-90
3000	30-40	50-70	90-120



DPF REVIVAL

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com

Email: info@dpf-revival.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

